
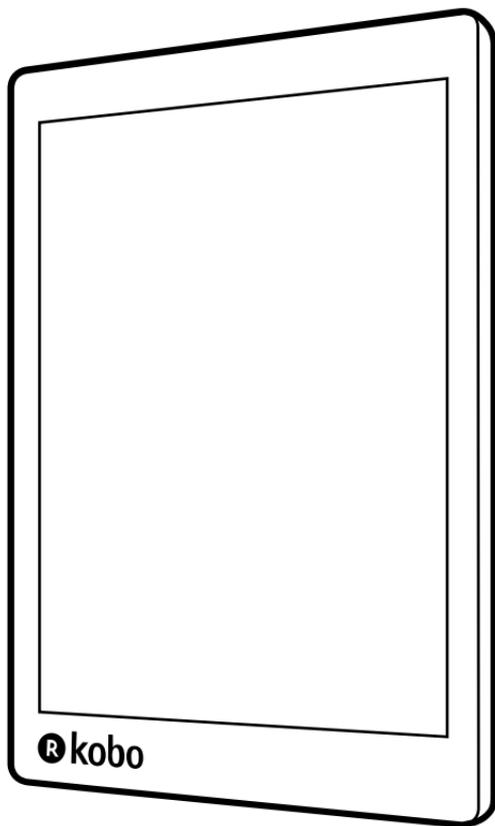


**R kobo**

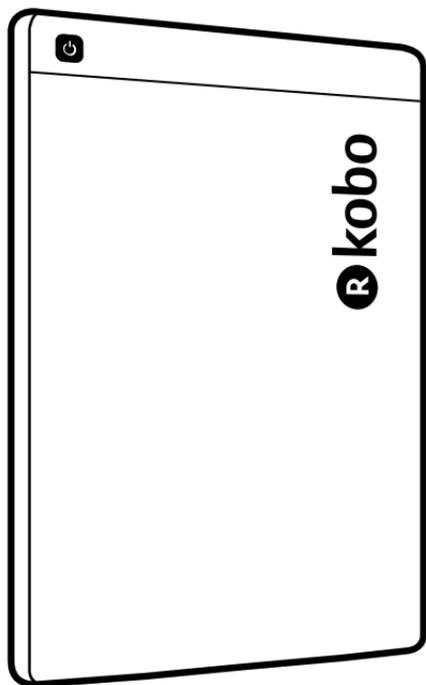

**kobo** aura **ONE**

Bedienungsanleitung

# Inhaltsverzeichnis

Über Ihren Kobo eReader.....	6
Bestandteile Ihres Kobo eReaders.....	6
So wird Ihr Kobo eReader wasserdicht.....	8
Verwendung Ihres Kobo eReaders in der Nähe von Wasser.....	9
Laden Ihres Kobo eReaders.....	10
Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil.....	11
Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders.....	11
Verwendung des Touchscreens.....	12
Verwendung des Startbildschirms.....	13
Anpassen der Bildschirmhelligkeit.....	14
Das Feature Natürliches Licht.....	16
Natürliches Licht verwenden.....	17
Verbinden mit Ihrem Computer.....	18
Verwendung von WLAN.....	20
Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden...	20
Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader.....	21
Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader.....	22
Synchronisieren mit dem Kobo eReader.....	24

Synchronisierung verstehen.....	24
Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN.....	25
Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop.....	26
<b>Lesen Ihrer Bücher.....</b>	<b>28</b>
Auf Entdeckungsreise in Ihrer Bibliothek.....	28
Suche nach Büchern.....	29
<b>Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen.....</b>	<b>31</b>
Über die Kobo Cloud.....	31
Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen.....	32
Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden....	33
Bücher von Ihrem Kobo eReader entfernen.....	34
Alle Ihre Bücher auf einmal von Ihrem Kobo eReader entfernen.....	35
<b>Lesen auf Ihrem Kobo eReader.....</b>	<b>36</b>
Navigation in einem Buch.....	37
Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader.....	38
Bücher schließen.....	40
Lesezeichen setzen.....	40
Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden.....	41

Text auf Ihrem Kobo eReader markieren.....	41
Betrachten der Markierungen auf Ihrem Kobo eReader.....	42
Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen....	43
Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader.....	43
Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader sehen.....	44
Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen .....	45
Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader.....	46
Wörterbücher hinzufügen oder entfernen.....	46
Übersetzen eines Begriffs.....	47
<b>Bücher hinzufügen.....</b>	<b>49</b>
Im Kobo-Onlineshop stöbern.....	49
Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen.....	50
So speichern Sie eine Leseprobe im Abschnitt Bücher.....	52
Ansehen Ihres Leseproben.....	52
<b>Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen.....</b>	<b>54</b>
Über OverDrive.....	54
Einrichten eines OverDrive-Kontos.....	55
Mit OverDrive Bücher ausleihen.....	56
Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher.....	57

Problembhebung bei Ihrem eReader.....	59
Problembhebung bei Ihrem eReader.....	59
Ausschalten Ihres Kobo eReaders.....	60
Laden Ihres eReaders.....	60
Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader.....	61
Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen.....	62
Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen.....	64
Hilfe.....	66
Hilfe.....	66
Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie .....	66

# Über Ihren Kobo eReader


## Inhalt des Abschnitts

---

- Bestandteile Ihres Kobo eReaders
- So wird Ihr Kobo eReader wasserdicht
- Verwendung Ihres Kobo eReaders in der Nähe von Wasser
- Laden Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil
- Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Verwendung des Touchscreens
- Verwendung des Startbildschirms
- Anpassen der Bildschirmhelligkeit
- Das Feature Natürliches Licht
- Natürliches Licht verwenden
- Verbinden mit Ihrem Computer

## Bestandteile Ihres Kobo eReaders

---

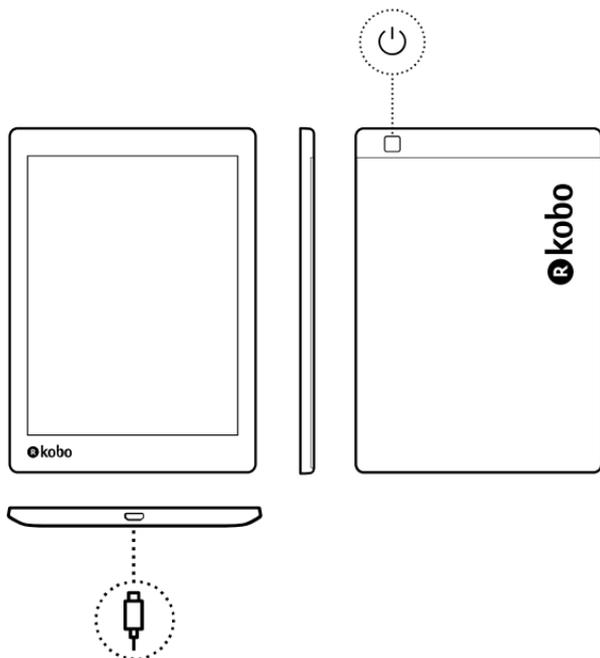

---

**Ein-/Ausschalter** – Drücken, um Ihren eReader ein- oder auszuschalten oder ihn in den Ruhemodus zu versetzen.



---

**Micro-USB-Port** – Schließen Sie Ihren eReader über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an Ihren Computer an,

um Ihren eReader zu laden  
oder Bücher hinzuzufügen.

## So wird Ihr Kobo eReader wasserdicht

---

Ihr Kobo Aura ONE kann bis zu 60 Minuten in 2 Meter Süßwasser eingetaucht werden, wenn Sie diesen Anweisungen folgen.

Ihr Kobo Aura ONE verfügt über eine IPX8-Zertifizierung. Dies bedeutet, dass er getestet und unter bestimmten Bedingungen als wasserdicht zertifiziert wurde.

Wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen befolgen, können Sie Schäden durch Wasser an Ihrem eReader vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kobo Aura ONE nicht staub- oder sanddicht ist.

- Stellen Sie sicher, dass der USB-Anschluss trocken ist, bevor Sie das USB-Ladegerät mit Ihrem eReader verbinden.
- Vermeiden Sie es, Ihren eReader schnell fließendem Wasser, z. B. Wasserfällen oder Wellen, auszusetzen.
- Laden Sie Ihren eReader nicht im oder in der Nähe von Wasser oder in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.

- Ihr eReader schwimmt nicht an der Wasseroberfläche. Tauchen Sie ihn nicht tiefer als in 2 Meter Wassertiefe.
- Tauchen Sie Ihren eReader nicht länger als 60 Minuten ins Wasser.

## Verwendung Ihres Kobo eReaders in der Nähe von Wasser

---

Der Bildschirm Ihres eReaders und Ihre Hände sollten für ein optimales Leseerlebnis trocken sein. Sollte der Bildschirm nass werden, trocknen Sie ihn einfach mit einem trockenen Tuch ab. Der Bildschirm könnte nicht wie vorgesehen reagieren, wenn er im nassen Zustand oder Unterwasser verwendet wird.

Spülen Sie Ihren eReader sofort nach dem Kontakt mit einer der folgenden Flüssigkeiten mit Süßwasser ab und trocknen Sie ihn vor der erneuten Benutzung ab. Dadurch wird die Lebensdauer Ihres eReaders verlängert.

- Salzwasser
- Seifenwasser
- Chlorwasser aus einem Pool

# Laden Ihres Kobo eReaders

---

Vor der Erstanwendung Ihres eReaders sollten Sie ihn vier Stunden lang aufladen. Der voll geladene Akku eines Kobo eReader kann je nach Nutzungsverhalten bis zu einem Monat halten. Wir empfehlen, Ihren Kobo eReader mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel zu laden.

Wenn Sie Ihr Micro-USB-Kabel ersetzen müssen, können Sie ein neues überall dort erwerben, wo Micro-USB-Kabel verkauft werden.

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihren eReader aufzuladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie Ihr Micro-USB-Kabel an Ihren eReader und Ihren Computer an.

Sie können weiterlesen, während Ihr eReader lädt.

Beim Aufladen können Sie das Akkuladesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms sehen.

## Akku-Symbole

- Ist leer 
- Wird geladen 
- Ist teilweise geladen 

- Ist voll geladen 

## Laden Ihres Kobo eReaders mit einem Steckernetzteil

---

Sie können Ihren Kobo eReader mit jedem Micro-USB-Adapter mit 5 V (500 mA) aufladen.

**Hinweis:** Wenn Sie in ein Land mit anderen Stromanschlüssen reisen, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben, bevor Sie Ihren Kobo eReader an einer Steckdose laden.

## Ein- und Ausschalten Ihres Kobo eReaders

---

Das Ausschalten Ihres Kobo eReaders oder das Versetzen in den Ruhemodus verlängert die Akkulaufzeit.

Wenn Sie Ihren eReader in den Ruhemodus versetzen und dann wieder einschalten, kehren Sie direkt zum zuletzt aufgerufenen Bildschirm zurück. Dabei kann es sich um eine Seite in einem Buch, den Kobo-Katalog oder um Ihre eigenen Produkte handeln.

Wenn Sie Ihren eReader ausschalten, gelangen Sie direkt nach dem Einschalten wieder auf die Startseite.

- **So schalten Sie Ihren eReader ein:** Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter drei Sekunden lang gedrückt. Das Licht des Ein-/Ausschalters wird blinken und Ihr eReader wird eingeschaltet.
- **So versetzen Sie Ihren eReader in den Ruhemodus:** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter schnell.
- **So wecken Sie Ihren eReader auf:** Drücken Sie den Ein-/Ausschalter schnell.
- **So schalten Sie Ihren eReader aus:** Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm ausgeschaltet ist.

## Verwendung des Touchscreens

---

Wenn Ihr eReader eingeschaltet ist, können Sie auf das Display tippen, um Bücher zu öffnen, Seiten umzublättern, etwas auszuwählen und vieles mehr. Hier sind einige Gesten, die nützlich für Sie sein könnten.

- **Tippen:** Tippen Sie leicht auf das Display, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Menü auszuwählen und vieles mehr. Diese Geste werden Sie am häufigsten verwenden.
- **Wischen:** Verwenden Sie diese Geste, um durch die Bücher in Ihrer Bibliothek und umzublättern.

- **Drücken und halten:** Berühren Sie den Bildschirm und lassen Sie Ihren Finger auf einer Stelle. Sie können diese Geste auf Ihren Buchcovern und Buchtiteln verwenden, um mehr Optionen zu sehen. Diese Geste ermöglicht Ihnen auch, Text während des Lesens auszuwählen. Halten Sie einfach ein Wort länger gedrückt. Wenn Sie loslassen, unterstreicht Ihr eReader Ihre Auswahl und zeigt einen Kreis am Wortanfang und -ende an. Ziehen Sie die Kreise, um mehr Text auszuwählen.

**Hinweis:** Nicht alle Bücher erlauben die Textauswahl. Es ist beispielsweise nicht möglich, Text in PDF-Dokumenten oder in Comics auszuwählen.

## Verwendung des Startbildschirms

---

Ihr Startbildschirm ist das Erste, was Sie sehen, wenn Sie Ihren eReader nach der Einrichtung einschalten. Auf Ihrem Startbildschirm können Sie zuletzt geöffnete Bücher sehen, den Kobo-Onlineshop besuchen und mehr.

Gehen Sie auf Ihre Startseite, indem Sie auf das Start-Symbol  oben auf dem Bildschirm tippen. Tippen Sie beim Lesen in die Mitte Ihres Bildschirms, um das Start-Symbol zu sehen.

Ihr Startbildschirm ist anhand von Kacheln organisiert, damit Sie alles leichter finden können. Tippen Sie auf eine Kachel, um mit ihr zu interagieren.

Zu den Kacheln des Startbildschirms gehören:

- Das Buch, das Sie gerade lesen.
- Bücher, die Sie zuletzt geöffnet oder gekauft haben.
- Empfohlene Bücher, von denen wir denken, dass Sie Ihnen gefallen werden.
- Die Sync-Kachel , um Ihrer Bibliothek kürzlich gekaufte Bücher hinzuzufügen und Ihren eReader zu aktualisieren.

Über den Kacheln sehen Sie die Suchleiste. Verwenden Sie die Suchleiste, um Bücher in Ihrer Kobo-Bibliothek oder im Kobo-Onlineshop zu finden.


Sie können unten auf Ihrem Startbildschirm auf Ihre Bibliothek, den Kobo-Onlineshop und auf Extras zugreifen, unter anderem auf Ihre persönliche Lesestatistik und auf Auszeichnungen.

## Anpassen der Bildschirmhelligkeit

Sie können die Helligkeit auf Ihrem Startbildschirm oder beim Lesen anpassen. Ihr eReader kann die

Bildschirmhelligkeit abhängig von den Lichtverhältnissen in Ihrer Umgebung automatisch einstellen. Wenn Sie beispielsweise in einem dunklen Raum lesen, wird der Bildschirm automatisch abgedunkelt oder aufgehellt, damit die von Ihnen festgelegte bevorzugte Helligkeitsstufe erhalten bleibt.

- Wischen Sie beim Lesen nach oben oder unten entlang des linken Bildschirmrands.

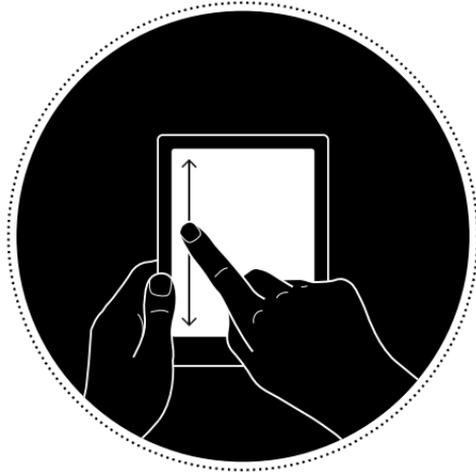

- Tippen Sie oben auf Ihrer Startseite auf das Helligkeit-Symbol , ziehen Sie dann das Kreis-Symbol  unter *Helligkeit* nach links oder rechts.
- Standardmäßig kann Ihr eReader die Bildschirmhelligkeit mithilfe des integrierten Lichtsensors einstellen. Auf diese Weise bleibt Ihre bevorzugte Helligkeitsstufe auch dann erhalten, wenn sich die Umgebungslichtverhältnisse ändern.

Tippen Sie auf das Kreis-Symbol  neben *Automatisch*, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn das Kreis-Symbol  nach rechts geschoben ist , bedeutet dies, dass die Funktion *Automatisch* eingeschaltet ist.

## Das Feature Natürliches Licht

---

Das Feature Natürliches Licht passt die Farbe des Bildschirms im Laufe des Tages allmählich an und sorgt so für höheren Lesekomfort. Wahrscheinlich bemerken Sie beim Lesen nicht einmal, dass sich die Farbe des Bildschirms verändert.

Tagsüber strahlt der Bildschirm eine geringfügige Menge blaues Licht aus. Im Laufe des Tages wandelt sich das Licht nach und nach zu einem orangefarbenen Kerzenlicht und enthält weniger Blau.

Blaues Licht fördert tagsüber die Aufmerksamkeit, nachts kann es aber zu Einschlafbeschwerden führen. Das Feature Natürliches Licht verringert nachts den Anteil an blauem Licht und kann Ihnen dabei helfen, leichter einzuschlafen. Außerdem schon eine Verringerung des Blauanteils der Beleuchtung Ihre Augen, wenn Sie bei schwachem Licht oder im Dunkeln lesen.

## Natürliches Licht verwenden

---

Mit dem Feature Natürliches Licht passt Ihr eReader automatisch die Farbe des Bildschirms an. Die Lichtfarbe reicht von einem orangefarbenen Kerzenlicht für das Lesen bei Nacht bis hin zu weißem Sonnenlicht für das Lesen am Tag. Sie können das Feature manuell auch so einstellen, dass der eReader die Farbe des Bildschirms nicht verändert.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das Helligkeit-Symbol .  
Die Einstellungen für Natürliches Licht werden angezeigt.
3. Tippen Sie neben *Schlafenszeit* auf den Abwärtspfeil .
4. Stellen Sie die Zeit ein, zu der Sie üblicherweise schlafen gehen.

## 5. Die Bildschirmfarbe anpassen:

- Damit Ihr eReader automatisch die Bildschirmfarbe anpassen kann, muss das Kreissymbol  neben *Auto* auf der rechten Seite stehen .
- Um die Einstellungen für Natürliches Licht manuell zu verändern, muss das Kreissymbol  neben *Auto* auf der linken Seite stehen .  
Ziehen Sie das Kreissymbol  in Richtung des Sonnensymbols , um eine weiße Bildschirmbeleuchtung für das Lesen tagsüber zu aktivieren. Ziehen Sie das Kreissymbol  in Richtung des Mondsymbols , um eine orangefarbene Bildschirmbeleuchtung für das Lesen in der Nacht zu aktivieren. **Hinweis:** Wenn Sie manuell Einstellungen für Natürliches Licht vornehmen, passt sich die Bildschirmfarbe Ihres eReaders nicht automatisch der Tageszeit an.

## Verbinden mit Ihrem Computer

---

Kobo Desktop ist eine kostenlose App für PC oder Mac, mit der Sie im Kobo Shop eBooks kaufen und Bücher auf Ihrem eReader verwalten können.

Mit Kobo Desktop können Sie:

- schnell eine große Anzahl an Büchern auf Ihren eReader hinzufügen oder löschen.
- bei Kobo gekaufte Bücher lesen.
- Bücher über Ihren Computer kaufen.
- Ihren eReader synchronisieren.

Für weitere Informationen zu Kobo Desktop können Sie:

- Kobo Desktop von [kobosetup.com](http://kobosetup.com) herunterladen.
- das Benutzerhandbuch für Kobo Desktop von [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides) herunterladen.
- unsere Hilfeseite auf [kobo.com/help](http://kobo.com/help) durchsuchen.

# Verwendung von WLAN

## Inhalt des Abschnitts

---

- Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden
- Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader
- Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader

## Ihren Kobo eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

---

Verbinden Sie Ihren eReader über WLAN mit dem Internet, um den Kobo-Shop zu durchsuchen und Ihren Kobo eReader zu synchronisieren. Sie benötigen lediglich Zugang zu einem Drahtlosnetzwerk.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf die Kachel **Sync** . Ihr eReader wird versuchen, per WLAN eine Verbindung herzustellen. Das kann einen Augenblick dauern.

3. Sie werden aufgefordert, ein Drahtlosnetzwerk auszuwählen. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Falls ein Schloss-Symbol  neben dem Netzwerk angezeigt wird, benötigen Sie ein Passwort, um sich mit diesem Netzwerk zu verbinden.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort für das Netzwerk einzugeben, verwenden Sie dafür die Tastatur und tippen Sie dann auf **Verbinden**. Sie können auf Passwort anzeigen tippen, damit Ihre Eingabe sichtbar wird.

## Überprüfung des WLAN-Status auf Ihrem Kobo eReader

---

Um zu sehen, ob Sie mit dem Internet verbunden sind, prüfen Sie das WLAN-Statussymbol oben auf Ihrem Bildschirm.

### WLAN-Symbole

-  WLAN ist deaktiviert.
-  Sie haben eine mäßige WLAN-Verbindung.
-  Sie haben eine hervorragende WLAN-Verbindung.

Sie müssen Ihren eReader evtl. synchronisieren, um das WLAN-Statussymbol zu sehen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf die **Sync**-Kachel .  
Das WLAN-Statussymbol wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

## Ausschalten des WLAN an Ihrem Kobo eReader

Sie können das WLAN auch ausschalten, um die Internet-Verbindung Ihres Kobo eReaders zu beenden. Dadurch wird die Akkulaufzeit des eReaders verlängert und Sie können ihn an Bord eines Flugzeugs verwenden. Ihre WLAN-Verbindung wird automatisch ausgeschaltet, wenn sie länger als fünf Minuten inaktiv ist.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Mehr-Symbol .  
Damit wird das Feld „Schnelleinstellungen“ aufgerufen.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Tippen Sie auf das Kreis-Symbol  neben **WLAN : Aktiviert**.

Wenn ein Dialogfeld angezeigt wird, in dem WLAN :  
*Deaktiviert* zu sehen ist, hat Ihr eReader keinen  
Zugriff auf das Internet.

# Synchronisieren mit dem Kobo eReader

## Inhalt des Abschnitts

---

- Synchronisierung verstehen
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN
- Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

## Synchronisierung verstehen

---

Regelmäßiges Synchronisieren ist wichtig, um Software- oder App-Aktualisierungen zu erhalten, neu gekaufte Bücher in Ihren Kobo eReader herunterzuladen und Lesezeichen oder Anmerkungen, die Sie beim Lesen auf einem anderen Gerät hinzugefügt haben, auf Ihre Bücher zu übertragen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Synchronisierung vorzunehmen: Entweder über WLAN oder indem Sie Ihren Kobo eReader über Ihren Computer mit Kobo Desktop verbinden.

Nach der Synchronisierung sehen Sie die Cover all Ihrer Bücher und Leseproben in Ihrer Bibliothek. Bei einigen Büchern ist, abhängig vom Modell Ihres eReaders, neben

dem Buchtitel oder auf dem Cover das Wort „Download“ bzw. diese Download-Symbole  zu sehen. Tippen Sie auf das Cover, um das Buch auf Ihren eReader herunterzuladen.

## Synchronisierung Ihres Kobo eReaders über WLAN

---

Folgen Sie diesen Anweisungen, um Ihr Buch, das Sie neu bei kobo.com gekauft haben, auf Ihrem Kobo eReader zu lesen. Bevor Sie beginnen können, müssen Sie auf eine aktive WLAN-Verbindung zugreifen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
  2. Tippen Sie auf die **Sync**-Kachel .
- Wenn Sie sich in Reichweite eines bekannten Netzwerks befinden, stellt Ihr Kobo eReader automatisch eine Verbindung her und beginnt mit dem Synchronisieren.
  - Wenn Sie sich nicht innerhalb des Bereichs eines bekannten Netzwerkes befinden, beginnt Ihr eReader den Prozess des Hinzufügens eines Netzwerks.

Nachdem Sie Ihren Kobo eReader synchronisiert haben, wird Ihr Buch dem Startbildschirm auf Ihrem Kobo eReader und

Ihrer Bibliothek hinzugefügt. Tippen Sie einfach auf das Buchcover um mit dem Lesen zu beginnen.

## Synchronisierung Ihres Kobo eReaders mit Kobo Desktop

---

Sie können Ihren Kobo eReader auch synchronisieren, indem Sie ihn mithilfe von Kobo Desktop mit Ihrem Computer verbinden. Ihr Computer sollte vor der Synchronisierung mit dem Internet verbunden werden.

Kobo Desktop können Sie unter [kobosetup.com](http://kobosetup.com) herunterladen.

1. Verbinden Sie Ihren eReader über ein Micro-USB-Kabel mit Ihrem Computer und tippen Sie auf **Verbinden**.
2. Öffnen Sie Kobo Desktop auf Ihrem Computer.
3. Wenn Sie nicht bereits bei Ihrem Kobo-Konto angemeldet sind, klicken Sie auf das Profil-Symbol  oben auf dem Bildschirm und melden Sie sich an.
4. Klicken Sie auf das Sync-Symbol . Ihr eReader wird synchronisiert und Ihre Bibliothek aktualisiert.

5. Klicken Sie auf die Auswerfen-Schaltfläche  oben auf dem Bildschirm, um die Verbindung zwischen Ihrem eReader und Ihrem Computer zu trennen.

# Lesen Ihrer Bücher

## Inhalt des Abschnitts

---

- Auf Entdeckungsreise in Ihrer Bibliothek
- Suche nach Büchern

## Auf Entdeckungsreise in Ihrer Bibliothek

---

In Ihrer Bibliothek finden und verwalten Sie alle Bücher auf Ihrem eReader.

So können Sie in Ihrer Bibliothek auf Ihre gekauften Bücher, kostenlose Leseproben und Büchersammlungen zugreifen:

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lesen**.
3. Wählen Sie einen der Bereiche Ihrer Bibliothek:
  - **Bücher:** Alle Kobo-Bücher, PDFs und andere Dokumente in Ihrer Bibliothek.
  - **Sammlungen:** Bücher, die Sie geordnet haben. Sie können zum Beispiel eine reine Sammlung für Kochbücher erstellen.
  - **Pocket-Inhalte:** Online-Artikel oder Websites, die Sie mit Ihrer kostenlosen Pocket-App auf Ihrem

Computer, Tablet oder einem anderen Gerät hinzugefügt haben.

## Suche nach Büchern

---

Verwenden Sie die Suchleiste oben auf dem Startbildschirm, um ein Buch aus Ihrer Bibliothek oder ein neues Buch aus dem Kobo-Onlineshop zu finden.

Geben Sie den Buchtitel, den Autorennamen oder einen Suchbegriff ein.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf die Suchleiste.
3. Tippen Sie auf das Auswahlssymbol  neben *Kobo* und wählen Sie aus, wo Sie suchen möchten:
  - Wählen Sie *Kobo*, um den Kobo-Shop zu durchsuchen (WLAN-Verbindung nötig).
  - Wählen Sie *Meine Artikel*, um die Bibliothek Ihres eReaders zu durchsuchen.
4. Geben Sie mit der Tastatur einen Buchtitel, den Namen eines Autors oder ein Schlagwort ein. Suchergebnisse werden bereits bei der Eingabe angezeigt.

5. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um das entsprechende Resultat aufzurufen, oder tippen Sie auf **Los**, um die gesamte Liste mit Resultaten zu sehen.

# Bücher aus der Kobo Cloud herunterladen

## Inhalt des Abschnitts

---

- Über die Kobo Cloud
- Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen
- Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden
- Bücher von Ihrem Kobo eReader entfernen
- Alle Ihre Bücher auf einmal von Ihrem Kobo eReader entfernen

## Über die Kobo Cloud

---

Alle Bücher, die Sie bei Kobo gekauft haben, werden in der Kobo Cloud gespeichert, einem Online-Speicher mit unbegrenzter Speicherkapazität. Sie können wählen, welche Bücher Sie von der Kobo Cloud auf Ihr Gerät herunterladen möchten. Wenn Sie ein Buch gelesen haben, können Sie es von Ihrem Gerät entfernen, um Ihren Speicherplatz zu erhöhen. Mit WLAN-Zugang können Sie ein Buch jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen.

# Wie Sie Bücher von der Kobo Cloud auf Ihren Kobo eReader herunterladen

---

Wenn Ihre Bücher in der Kobo Cloud gespeichert sind, müssen Sie sie zuerst auf Ihren eReader herunterladen, bevor Sie sie lesen können. Stellen Sie sicher, dass Ihr eReader mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, um Bücher aus der Kobo Cloud herunterzuladen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lesen**.
3. Tippen Sie auf **Bücher**.  
Bei allen Büchern, die nicht bereits auf Ihren eReader heruntergeladen wurden, steht das Wort *Herunterladen* neben dem Buchtitel oder ein Download-Symbol  wird auf dem Buchcover angezeigt.
4. Tippen Sie auf das Buchcover, um das Buch herunterzuladen.  
Der Download des Buchs beginnt.
5. Tippen Sie auf das Buchcover oder den Titel, um es zu öffnen.

Wenn Sie mehrere Bücher ausgewählt haben, werden Ihre Bücher in eine Warteschlange aufgenommen und nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-

Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covern von Büchern, die noch heruntergeladen werden. Sobald ein Buch auf Ihr Gerät geladen wurde, benötigen Sie keine WLAN-Verbindung mehr, um es zu lesen.

## Alle Ihre Kobo-Bücher gleichzeitig auf Ihren eReader laden

---

Folgen Sie diesen Schritten, um Ihre gesamte Kobo-Bibliothek auf Ihren eReader zu laden.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lesen**.
3. Tippen Sie auf **Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **☰** in der grauen Leiste.
5. Tippen Sie auf **Alle herunterladen**.  
Ihre Bücher werden in eine Warteschlange aufgenommen und nacheinander auf Ihren eReader geladen. In der Listen-Ansicht erscheint das Wort *Ausstehend* neben Büchern, die sich in der Download-Warteschlange befinden. In der Cover-

Ansicht sehen Sie Fortschrittsleisten auf den Covern von Büchern, die noch heruntergeladen werden.

## Bücher von Ihrem Kobo eReader entfernen

---

Wenn Sie ein Buch von Ihrem eReader entfernt haben, können Sie es jederzeit wieder aus der Kobo Cloud herunterladen, wenn Sie Zugang zu einem WLAN-Netzwerk haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lesen**.
3. Tippen Sie auf **Bücher**.
4. Halten Sie das Cover oder den Titel des Buches, das Sie entfernen möchten, länger gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Entfernen**.  
Ein Dialogfeld wird angezeigt.
6. Wählen Sie, woraus das Buch entfernt werden soll:
  - eReader: Laden Sie den Titel später erneut aus der Kobo Cloud herunter. Die Option wird automatisch ausgewählt.
  - Kobo-Konto: Löschen Sie das Buch von Ihrem Kobo-Konto und von all Ihren Geräten.

7. Tippen Sie auf **Entfernen**.

## Alle Ihre Bücher auf einmal von Ihrem Kobo eReader entfernen

---

Sie können alle heruntergeladenen Bücher von Ihrem eReader entfernen, um freien Speicherplatz zu schaffen. Wenn Sie Bücher von Ihrem eReader entfernen, werden Sie automatisch in der Kobo Cloud gespeichert, wo Sie sie später herunterladen können.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lesen**.
3. Tippen Sie auf **Bücher**.
4. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** in der grauen Leiste.
5. Tippen Sie auf **Downloads verwalten**.
6. Tippen Sie neben *Heruntergeladene Kobo-Bücher* auf **Alle entfernen**.
7. Tippen Sie auf **Entfernen**.  
Alle Kobo-Bücher werden von Ihrem eReader entfernt.

# Lesen auf Ihrem Kobo eReader

## Inhalt des Abschnitts

---

- Navigation in einem Buch
- Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader
- Bücher schließen
- Lesezeichen setzen
- Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden
- Text auf Ihrem Kobo eReader markieren
- Betrachten der Markierungen auf Ihrem Kobo eReader
- Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen
- Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader
- Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader sehen
- Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen
- Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader
- Wörterbücher hinzufügen oder entfernen

- Übersetzen eines Begriffs

## Navigation in einem Buch

---

Sie können anhand weniger Fingerbewegungen schnell auf jedes Kapitel oder jede Seite in Ihrem Buch navigieren.

Tippen Sie zum Öffnen Ihres Buches auf das Cover oder den Titel auf Ihrem Startbildschirm oder Ihrer Bibliothek.

Tippen oder Streichen Sie zum Umblättern auf den Seitenrand Ihres Buches.

Wenn Sie zwei oder mehr Seiten umblättern möchten:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Navigation-Symbol  $\leftrightarrow$ .
  - So scrollen Sie durch die Buchseiten: Berühren Sie das Kreis-Symbol  in der Navigationsleiste und ziehen Sie es nach rechts, um vorwärts zu gehen und nach links, um zurück zu gehen.
  - Um zur nächsten Seite zu springen, tippen Sie auf das Nach vorne springen-Symbol  $\rightarrow$ .

- Um zur vorherigen Seite zurückzuspringen, tippen Sie auf das Rückwärts springen-Symbol  .
  - Um zum nächsten Kapitel zu springen, tippen Sie auf das Vorwärts-Symbol  .
  - Um zum vorherigen Kapitel zu springen, tippen Sie auf das Zurück-Symbol  .
  - Um ein bestimmtes Kapitel zu öffnen, tippen Sie auf **Inhaltsverzeichnis** und tippen Sie auf das Kapitel.
  - Tippen Sie auf das Zurück-Symbol  , um zu der Stelle im Buch zurückzukehren, bei der Sie vorher waren.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle auf der Seite, um die Navigationsleiste zu schließen.

## Ändern der Text- und Schriftartenoptionen auf Ihrem Kobo eReader

---

Für den Großteil der eBooks bietet Ihr eReader verschiedene Textgrößen an. Sie können Größe, Schriftarten, Zeilenabstände und Ausrichtung anpassen, um Ihre Augen zu schonen. Beachten Sie, dass Sie die

Schriftgröße oder den Schriftstil eines Buches im PDF-Format nicht ändern können.

1. Tippen Sie, während Sie lesen, auf die Seitenmitte, um das Lesemenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Text-Symbol **Aa**.
3. Anpassen der Schrifteinstellungen:
  - Tippen Sie auf das Auswahlmeneü neben **Schriftart** und wählen Sie Ihre gewünschte Schriftart aus der Liste aus.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Schriftgröße**, um die Schriftgröße anzupassen.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Zeilenabstand**, um den Abstand zwischen den Zeilen zu verkleinern oder zu vergrößern.
  - Ziehen Sie das Kreis-Symbol  neben **Ränder**, um die Seitenränder zu vergrößern oder zu verkleinern.
  - Tippen Sie auf Ihre Auswahl der Ausrichtung.

#### Hinweise:

- Wenn Sie Ihre Texterscheingung anpassen, erinnert sich Ihr eReader an Ihre bevorzugten Einstellungen

und wendet diese auch auf andere Bücher an, die Sie lesen.

## Bücher schließen

---

Wenn Sie ein Buch fertig gelesen haben, können Sie es als *Gelesen* markieren, sodass es beim nächsten Öffnen wieder von der ersten Seite angezeigt wird.

Wenn Sie ein Buch als *Gelesen* markieren, werden Ihre Lesezeichen, Anmerkungen oder Markierungen nicht entfernt.

1. Suchen Sie das Buch in Ihrer Bibliothek, das geschlossen werden soll.
2. Halten Sie das Buchcover länger gedrückt. Ein Menü wird angezeigt.
3. Wählen Sie **Als Gelesen markieren**.

## Lesezeichen setzen

---

Sie können interessante Passagen oder Seiten, zu denen Sie gerne zurückkehren möchten, mit einem Lesezeichen markieren.

- Tippen Sie beim Lesen rechts oben auf die Seite. Ein Lesezeichen erscheint als Eselsohr.

## Eine Seite mit Lesezeichen wiederfinden

---

Wenn Sie ein Lesezeichen auf einer Seite hinzugefügt haben, finden Sie es über das Lese-Menü problemlos wieder.

1. Tippen Sie beim Lesen auf die Mitte der Seite, um das Lesemenü zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
4. Tippen Sie auf das Lesezeichen, das Sie sehen möchten.

## Text auf Ihrem Kobo eReader markieren

---

Bei den meisten Büchern können Sie Texte hervorheben, ähnlich wie mit einem Textmarker in einem gedruckten Buch.

**Hinweis:** Sie können keinen Text in einer PDF-Datei markieren.

1. Drücken Sie während des Lesens auf ein Wort und halten Sie es für ein paar Sekunden bis eine Unterstreichung erscheint.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.

Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .

3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Markieren**.

## Betrachten der Markierungen auf Ihrem Kobo eReader

---

Sie können die Liste mit den Markierungen, die Sie im Buch während des Lesens gemacht haben, sehen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **☰** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.  
Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf eine Markierung, um die gesamte Passage zu sehen, die Sie markiert haben.

## Wie Sie Markierungen auf Ihrem Kobo eReader entfernen

---

Sie können Markierungen, die Sie in Ihrem Buch während des Lesens gemacht haben, entfernen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **☰** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.
4. Tippen Sie und halten Sie die Markierung gedrückt, die Sie entfernen möchten.  
Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Markierung entfernen**.  
Damit wird die Markierung aus Ihrem Buch entfernt.

## Hinzufügen von Notizen zu Ihrem Buch auf Ihrem Kobo eReader

---

Sie können beim Lesen Notizen zu Ihren Büchern hinzufügen.

1. Tippen Sie während des Lesens ein Wort an und halten Sie es für einige Sekunden gedrückt, bis es unterstrichen ist.
2. Nehmen Sie Ihren Finger wieder von der Seite.  
Am Wortanfang- und ende sehen Sie einen Kreis .
3. Ziehen Sie den ersten Kreis zum Anfang des Textes, den Sie auswählen wollen, und den zweiten Kreis zum Ende.
4. Tippen Sie auf **Notiz hinzufügen**.
5. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Notizen einzugeben, und tippen Sie auf **Speichern**.

## Ihre Notiz während des Lesens auf Ihrem Kobo eReader sehen

---

Wenn Sie eine Notiz gemacht haben, können Sie sie einfach jederzeit während des Lesens sehen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **☰** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.

Eine Liste Ihrer Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie in Ihrem Buch gemacht haben, wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf den Text neben *Notiz*, um Ihre vollständige Notiz zu sehen.

## Notizen aus Ihren Büchern auf Ihrem eReader entfernen

---

Wenn Sie eine Notiz nicht mehr brauchen, können Sie sie während des Lesens aus Ihrem Buch löschen.

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.  
Damit wird das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮** unten auf der Seite.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen**.  
Eine Liste mit den Lesezeichen, Markierungen und Notizen, die Sie im Buch gemacht haben, wird angezeigt.
4. Tippen Sie auf die Notiz, die Sie löschen wollen, und halten Sie sie gedrückt.  
Ein Menü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Anmerkung entfernen**.  
Ein Dialogfenster wird angezeigt.

6. Tippen Sie auf **Weiter**, um Ihre Notiz zu löschen.

## Verwendung des Wörterbuchs auf Ihrem Kobo eReader

---

Wenn Sie beim Lesen auf ein unbekanntes Wort stoßen, können Sie die Definition im integrierten Wörterbuch Ihres eReaders nachschlagen.

1. Halten Sie beim Lesen das Wort, das Sie nachschlagen möchten, gedrückt.  
Damit erscheint das Wort unterstrichen.
2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.  
Die Definition des Worts wird angezeigt.

Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Wörterbuch zu entfernen.

## Wörterbücher hinzufügen oder entfernen

---

Sie können die installierten Wörterbücher auf Ihrem eReader entfernen, um Speicherplatz zu sparen, oder Wörterbücher in anderen Sprachen hinzufügen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Mehr-Symbol  .  
Damit wird das Feld „Schnelleinstellungen“ aufgerufen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Sprache und Wörterbücher**.
5. Tippen Sie unter Wörterbuch auf **Bearbeiten**.
6. Wörterbuch hinzufügen oder entfernen:
  - Wenn Sie ein Wörterbuch hinzufügen möchten, tippen Sie auf das Plus-Symbol  neben dem gewünschten Wörterbuch.
  - Um ein Wörterbuch zu entfernen, tippen Sie auf das Häkchen-Symbol  neben dem Wörterbuch, das Sie entfernen möchten.
7. Tippen Sie auf **Speichern**.

## Übersetzen eines Begriffs

---

Ihr Kobo eReader verfügt über ein Wörterbuch, das Sie während des Lesens verwenden können.

Es ist möglich, dass das Wörterbuch für gewisse Bücher wie PDFs, Bücher aus öffentlichen Bibliotheken oder kostenlose eBooks, die Sie im Internet gefunden haben, nicht funktioniert.

1. Halten Sie in Ihrem Buch das Wort länger gedrückt, das Sie übersetzen möchten.
2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.  
Die Definition des Wortes wird in einem Dialogfenster angezeigt.
3. Tippen Sie auf das Auswahl-Symbol  unten rechts im Dialogfenster.  
Eine Sprachenliste wird im Auswahlmenü angezeigt.
4. Wählen Sie die Sprache aus, in die Sie gerne übersetzen möchten.

# Bücher hinzufügen

## Inhalt des Abschnitts

---

- Im Kobo-Onlineshop stöbern
- Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen
- So speichern Sie eine Leseprobe im Abschnitt Bücher
- Ansehen Ihres Leseproben

## Im Kobo-Onlineshop stöbern

---

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Ihrem eReader Bücher zu suchen und zu kaufen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Durchstöbern**.
3. Tippen Sie auf eine der aufgeführten Optionen:
  - **Übersicht:** Kobos aktuellste Veröffentlichungen anzeigen. Sie können die Suchleiste verwenden, um ein Buch nach Titel, Autor, Serie oder ISBN zu suchen.
  - **Empfehlungen:** Bücher, die Ihnen basierend auf Ihren Einkäufen und Lesegewohnheiten gefallen könnten.

- **Favoriten:** Thematisch geordnete Bücher für einfaches Stöbern.
- **Kategorien:** Eine Themenliste, die Ihnen bei der Suche nach Büchern behilflich sein könnte. Wählen Sie einen Themenbereich, der Sie interessiert.
- **Empfohlene Lektüre:** Ähnliche Bücher wie jene, die Sie momentan lesen oder im Kobo-Shop suchen.

## Ein Buch auf Ihrem Kobo eReader kaufen

---

Sie können eBooks direkt auf Ihrem eReader kaufen. Sie brauchen bloß eine WLAN-Verbindung und eine gültige Kreditkarte.

Nach Abschluss des Bezahlvorgangs wird Ihr Buch auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Durchstöbern**.
3. Tippen Sie auf **Kategorien**.
4. Tippen Sie auf die Kategorie, die Sie interessiert.
5. Tippen Sie auf eine Unterkategorie, um nach eBooks zu stöbern.

6. Suchen Sie ein eBook, das Sie kaufen möchten.
7. Tippen Sie auf **Kaufen** neben dem Buch, das Sie kaufen möchten.
8. Wenn Sie bereits bei Kobo eingekauft und Ihre Rechnungsdaten gespeichert haben, können Sie bei Schritt 11 weitermachen
9. Verwenden Sie die Tastatur, um Ihre Rechnungsadresse und Kreditkartendaten einzugeben.

**Hinweis:** Wir benötigen Ihre Rechnungsadresse, um je nach Ihrem Standort die entsprechenden Steuern für Ihre Bestellung zu berechnen.

10. Tippen Sie auf **Weiter**.
11. Prüfen Sie Ihre Bestellung.
12. Wenn Sie eine Geschenkkarte oder einen Aktionscode verwenden möchten, tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen** oder **Aktionscode hinzufügen** und geben alle erforderlichen Informationen ein.  
**Hinweis:** Aktionscodes gelten nur für teilnehmende eBooks oder Zeitschriften, da nicht alle unsere Verleger an diesen Aktionen teilnehmen möchten.
13. Tippen Sie auf **Bestätigen**.

14. Tippen Sie auf **Weiter einkaufen**, um weitere Bücher zu kaufen, oder kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

**Hinweis:** Sollten Sie die gekauften Bücher nicht auf dem Startbildschirm sehen, tippen Sie auf die **Sync-**

Kachel .

## So speichern Sie eine Leseprobe im Abschnitt Bücher

---

Sie können Ihrem Bibliotheks Leseproben von Büchern hinzufügen, die Sie eventuell später kaufen möchten.

1. Tippen Sie beim Stöbern nach Büchern auf das Buchcover, das Sie interessiert.
2. Tippen Sie auf **Leseprobe speichern**.  
**Hinweis:** Es gibt nicht für alle Bücher eine Leseprobe.

## Ansehen Ihres Leseproben

---

Nachdem Sie Ihrem Bücher Leseproben hinzugefügt haben, können Sie die Artikel auf Ihrem auf Ihrem eReader sehen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lesen**.

3. Tippen Sie auf **Bücher**.
4. Tippen Sie in der grauen Leiste oben am Bildschirm auf **Anzeigen**.  
Ein Auswahlmenü wird angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Leseproben**.

Sie sehen eine Liste von Leseproben, die Sie zu Ihrem Bücher hinzugefügt haben. Tippen Sie auf das Buch und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es zu lesen. Wenn Sie das Ende der Leseprobe erreicht haben, haben Sie die Möglichkeit, das Buch zu kaufen.

# Bücher aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausleihen

## Inhalt des Abschnitts

---

- Über OverDrive
- Einrichten eines OverDrive-Kontos
- Mit OverDrive Bücher ausleihen
- Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher

## Über OverDrive

---

OverDrive ist ein kostenloses Angebot öffentlicher Bibliotheken, mit dem Sie eBooks aus deren digitalen Sammlungen ausleihen können.

Um OverDrive auf Ihrem Kobo Aura ONE nutzen zu können, benötigen Sie lediglich einen Bibliotheksausweis und eine WLAN-Verbindung, um aus Ihrer öffentlichen Bibliothek eBooks auszuleihen. Mit Ihrem eReader können Sie ganz einfach Bücher suchen, ausleihen und vormerken.

## Einrichten eines OverDrive-Kontos

---

Um mit OverDrive Bücher ausleihen zu können, benötigen Sie ein kostenloses OverDrive-Konto.

Dafür benötigen Sie Folgendes:

- Einen gültigen Bibliotheksausweis Ihrer Bibliothek.
- Eine aktive WLAN-Verbindung.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Mehr-Symbol **☰**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **OverDrive**.
5. Tippen Sie auf **Anmelden**.  
Der Bildschirm *Öffentliche Bibliothek suchen* wird angezeigt.
6. Suchen Sie nach dem Namen Ihrer öffentlichen Bibliothek und wählen Sie sie aus.
7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr OverDrive-Konto einzurichten.  
**Hinweis:** Notieren Sie sich die E-Mail-Adresse und das Passwort, die Sie für das OverDrive-Konto

verwenden, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

8. Tippen Sie auf **Anmelden**, um Ihre Bibliotheksausweisnummer und PIN einzugeben. Das OverDrive Fenster wird angezeigt.
9. Tippen Sie auf **Ja, Zugang gewähren**.
10. Tippen Sie auf **Durchsuchen** oder **Suchen** und suchen Sie ein Buch aus.

## Mit OverDrive Bücher ausleihen

---

Nachdem Sie ein OverDrive-Konto erstellt haben, können Sie mit Ihrem eReader Bücher ausleihen.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Durchstöbern**.
3. Tippen Sie auf **Übersicht**.
4. Suchen Sie nach dem Buch, das Sie ausleihen möchten.
5. Tippen Sie auf den Titel oder das Cover des Buchs, das Sie ausleihen möchten.
6. Tippen Sie auf das Mehr-Symbol **⋮**.

## 7. Tippen Sie auf **Ausleihen mit OverDrive**.

Wenn das Buch verfügbar ist, erscheint ein Dialogfenster mit einer Bestätigung, dass Sie das Buch ausgeliehen haben. Sobald Sie den eReader synchronisieren, wird das Buch auf Ihrer Startseite angezeigt. Sollte das Buch nicht verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit, das Buch vorzumerken. Wenn das Buch verfügbar wird, werden Sie per E-Mail benachrichtigt.

Ausgeliehene Artikel werden am Ende der Leihfrist automatisch zurückgegeben.

## Anzeigen Ihrer OverDrive-Bücher

Nachdem Sie mit OverDrive Bücher ausgeliehen haben, können Sie Ihre Bücher so sortieren, dass nur diejenigen angezeigt werden, die Sie aus Ihrer öffentlichen Bibliothek ausgeliehen haben.

So erhalten Sie ganz leicht einen Überblick darüber, welche Bücher Sie mit OverDrive ausgeliehen haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Lesen**.
3. Tippen Sie auf **Bücher**.

4. Tippen Sie in der grauen Leiste oben am Bildschirm auf *Anzeigen*.
5. Tippen Sie auf **OverDrive**.  
Es werden alle Bücher angezeigt, die mit OverDrive ausgeliehen wurden.

# Problembehebung bei Ihrem eReader

## Inhalt des Abschnitts

---

- Problembehebung bei Ihrem eReader
- Ausschalten Ihres Kobo eReaders
- Laden Ihres eReaders
- Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader
- Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen
- Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

## Problembehebung bei Ihrem eReader

---

Wenn Sie Probleme mit Ihrem eReader haben, ist eine schnelle Lösung das Ausschalten und erneute Anschalten Ihres eReaders. Wenn Ihr eReader nicht reagiert, können Sie auch versuchen ihn aufzuladen.

Die Abmeldung von Ihrem eReader und die erneute Anmeldung kann ebenfalls zur Behebung einiger allgemeiner Probleme beitragen. Wenn Sie sich wieder anmelden, startet Ihr eReader den Einrichtungsprozess erneut. Sie müssen das mit Ihrem Kobo-Konto verknüpfte

Kobo-Konto und Ihr Passwort eingeben, um Ihren eReader über eine aktive WLAN-Verbindung einzurichten.

Wenn die Abmeldung und erneute Anmeldung Ihr Problem nicht löst, versuchen Sie stattdessen eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen Ihres eReader vorzunehmen.

## Ausschalten Ihres Kobo eReaders

---

Wenn Ihr eReader sich nicht ausschalten lässt oder nicht wie erwartet reagiert, schalten Sie ihn aus und wieder ein.

1. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis der Bildschirm *Ausgeschaltet* angezeigt wird.

**Hinweis:** Wenn Sie den Bildschirm *Ruhemodus* sehen, schalten Sie Ihren eReader wieder ein und versuchen Sie Ihren eReader erneut auszuschalten.

2. Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis sich Ihr eReader anschaltet.

Wenn Ihr eReader eingefroren ist und sich nicht ausschalten lässt, versuchen Sie Ihren eReader aufzuladen.

## Laden Ihres eReaders

---

Wenn Sie Ihren eReader nicht ein- oder ausschalten können, müssen Sie ihn möglicherweise aufladen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein
2. Verbinden Sie Ihr Micro-USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.

Warten Sie ein paar Minuten, ob Ihr eReader neu startet. Fall Sie Ihren eReader eine längere Zeit nicht verwendet haben, ist möglicherweise der Akku aufgebraucht. Laden Sie Ihren eReader drei Stunden lang auf, bevor Sie versuchen, ihn einzuschalten.

## Ab- und wieder Anmelden auf Ihrem eReader

Wenn Sie Probleme mit Ihren Büchern haben, sollten Sie sich bei Ihrem eReader abmelden und wieder anmelden.

Synchronisieren Sie Ihren eReader bevor Sie fortfahren, so dass Sie nicht die neuesten Lesezeichen, Notizen oder Markierungen verlieren, die Sie in Ihre Bücher eingefügt haben.

1. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
2. Tippen Sie oben auf das Mehr-Symbol **☰**.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Konten**.
5. Tippen Sie unter Kobo auf **Abmelden**.

## 6. Tippen Sie auf **Abmelden**.

Nachdem Sie sich abgemeldet haben, müssen Sie Ihren eReader einrichten. Nachdem Sie Ihren eReader eingerichtet und sich angemeldet haben, tippen Sie auf Sync, um Ihre Bücher wieder Ihrer Bibliothek hinzuzufügen.

## Ausführen einer Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

---

Sie können Ihren eReader wieder auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader erneut einrichten und synchronisieren.

Ein Zurücksetzen Ihres eReaders auf die Werkseinstellungen bewirkt Folgendes:

- Werden alle Bücher von Ihrem eReader entfernt. Sie können alle Bücher, die Sie von Kobo erworben haben, von der Kobo Cloud nach der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen herunterladen.
- Verlieren Sie alle Lesezeichen und Anmerkungen in Ihren Büchern seit der letzten Synchronisierung Ihres eReader
- Werden Sie auf Ihrem eReader aus Ihrem Konto abgemeldet.

- Werden alle Ihre Einstellungen und Präferenzen zurückgesetzt.
  - Wird Ihr eReader wieder auf die Originaleinstellungen zurückgesetzt.
1. Sichern Sie nach Möglichkeit alle Bücher oder Dokumente, die Sie mit Adobe Digital Editions oder manuell mit Ihrem Computer zu Ihrem eReader hinzugefügt haben. Allerdings benötigen Sie keine Sicherungskopie der Bücher, die Sie von Kobo gekauft haben. Sie können alle Bücher, die Sie von Kobo erworben haben, von der Kobo Cloud nach der Zurücksetzung auf die Werkseinstellungen herunterladen.
  2. Gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm.
  3. Tippen Sie oben auf das Mehr-Symbol **⋮** . Damit wird das Feld „Schnelleinstellungen“ aufgerufen.
  4. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
  5. Tippen Sie auf **Geräteinfo**.
  6. Tippen Sie unter Erweitert auf **Zurücksetzung auf Werkseinstellungen**.
  7. Tippen Sie auf **Jetzt zurücksetzen**.

## Manuelle Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Wenn eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen Ihr Problem nicht lösen konnte, können Sie mit einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen versuchen, die ursprünglichen Einstellungen Ihres eReaders wiederherzustellen. Nach einer manuellen Zurücksetzung auf Werkseinstellungen müssen Sie Ihren eReader nochmals neu aufsetzen und synchronisieren. Laden Sie Ihren eReader für mindestens drei Stunden auf, bevor Sie beginnen.

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem eReader und Ihrem Computer.
3. Halten Sie den Ein-/Ausshalter länger gedrückt, um Ihren eReader auszuschalten.
4. Warten Sie, bis der Ein-/Ausshalter oben rechts an Ihrem eReader erlischt.
5. Halten Sie den Ein-/Ausshalter an Ihrem eReader für mindestens 30 Sekunden gedrückt.
6. Warten Sie, bis der Wiederherstellungsbildschirm angezeigt wird.  
Der Bildschirm Ihres eReaders wird schwarz und die Wiederherstellung beginnt. Befolgen Sie nach Abschluss der Wiederherstellung die Anweisungen

auf dem Bildschirm, um Ihren eReader einzurichten.  
Um die Einrichtung abzuschließen, benötigen Sie  
eine aktive WLAN- oder Internetverbindung.

# Hilfe

## Inhalt des Abschnitts

---

- Hilfe
- Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

## Hilfe

---

Sie haben Fragen oder benötigen Hilfe? Besuchen Sie [kobo.com/help](http://kobo.com/help).

## Information zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie

---

Wichtige Informationen zu Sicherheit, gesetzlichen Vorschriften und Garantie zu Ihrem eReader finden Sie auf [kobo.com/userguides](http://kobo.com/userguides).

**Hinweis:** Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Kobo eReader-Modelle unterschiedlich ausfallen. [Kobo.com/userguides](http://Kobo.com/userguides) beinhaltet Informationen dazu, wie Sie die Modellnummer Ihres Kobo eReaders finden.